


オゾン水スプレー  
Model TT-350 OSB

Lくりん minnie

# 取扱説明書

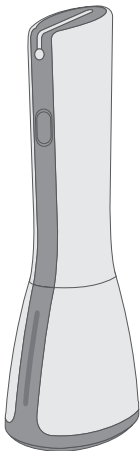

# もくじ

はじめに	2
商品内容	2
特に注意していただきたいこと	3
充電について	3
各部の名前	4
使用方法	5
使用上の注意	6
暖機運転	7
動作およびランプの表示	7
仕様	8
日常の点検・お手入れ	8
保証書ラベル貼付欄	9
保証規程	10

## はじめに

この取扱説明書は、オゾン水スプレーTT-3500SBの取扱説明書です。

本書をご一読いただき、内容を十分にご理解のうえ、ご使用ください。取扱中に少しでも不確かなことが生じましたら、本書をご確認いただき正しい方法でお使いください。

オゾン水スプレーは水道水を直接電気分解し、オゾン水を生成します。生成されたオゾン水は副生成物がなく、使用後は短時間で水と酸素に戻るため、環境にやさしく安心してご使用いただけます。

オゾン水スプレーは充電式で、持ち運びが可能なため、あらゆる場所でご使用いただけます。

## 商品内容

本体 × 1

取扱説明書 × 1

保証書ラベル × 1

充電用ケーブル × 1

## 特に注意していただきたいこと



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。




### 警告

- 高温になる場所での使用はしないでください。
- 分解したり、修理や改造をしないでください。
- 落下など、強い衝撃を与えないでください。
- 内部に電池を内蔵しており、不必要な危険を避けるため、火のそばや炎天下での使用や充電、放置をしないでください。
- 直射日光の当たる場所や、電子レンジ等の強い磁界や電界のそばに置かないでください。
- 機器本体は水洗いはしないでください。

## 充電について

1. 開封後は、付属の充電用ケーブルをご利用のうえ、充電が完了してからご使用してください。  
付属品以外のケーブルをご使用になると、故障する恐れがあります。
2. 充電用ケーブルのコードをねじったり、はさんだり歪ませたりしないでください。
3. 充電するときは機器を横にしたり、逆さまにしたりしないでください。


## 各部の名前

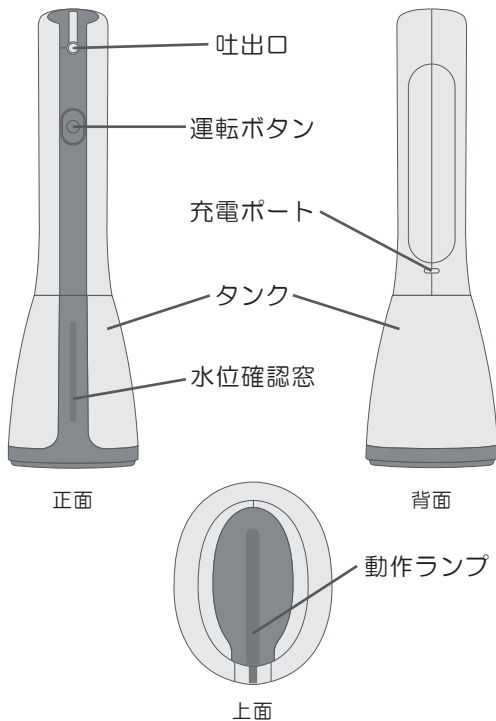

# 使用方法


1

付属の充電用ケーブルをご使用いただき、充電してください。充電が完了するとランプが青点滅します。




2

給水するときは、タンクを時計まわりに回して、外してください。



3

水位確認窓の上まで水道水を入れてください。タンクの淵まで水を入れると溢れたり水漏れしたりすることがあります。

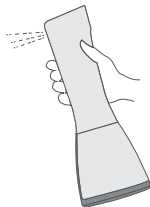

4

オゾン水を吹きかける対象物から、10~25cm離して、運転ボタンを押してください。

※充電中(充電ケーブルを接続しながら)のご使用はできません。


## 使用上の注意

1. 給水はご使用時におこない、使用后タンクに水が残っているときは必ず水を捨ててから保管してください。タンクに水が残った状態で、機器を横倒しすると水漏れします。

**!** 使用時以外は水を抜く



2. 傾けたり逆さにしたりして運転ボタンを押すとタンクから給水ができず、オゾン水が吐出されません。タンクを下にしてから、再度運転ボタンを押して、オゾン水を吐出してください。




**!** 傾けたり逆さにしたりしない



3. スプレーから吐出したオゾン水は時間が経過すると分解するため、すぐに使用してください。
4. 水温や水質によりオゾン水濃度は変化します。
5. お湯や冷水を入れると機器の故障の原因となります。
6. 子供の手の届かないところに保管してください。



長期間使用しないときは、タンクの水を捨て、よく乾燥させてから保管してください。長期間タンクに水を残したままにすると雑菌の繁殖やカビが発生する可能性があります。



## 暖機運転

初めてご使用になる場合、長期間使用されていなかった場合、夏場など機器内部が乾燥状態の場合、ご使用開始前に暖機運転が必要となります。

タンクに水を入れて水が吐出されるまで数回運転ボタンを押し、15分程度放置してください。

機器内部に水が浸透し、正常に噴霧を開始します。

## 動作およびランプの表示

1. 運転ボタンが押されている間、ランプが青点灯し、オゾン水が吐出されます。最長約10秒間連続で噴霧を行い、自動的に停止します。
2. 使用中にランプが赤点灯し水が噴霧されない時はタンクの水が不足しているため、給水をしてください。
3. 運転ボタンを押してランプが赤点滅する時はバッテリー残量が不足しています。充電をしてください。
4. 充電中はランプが赤点滅し、充電が完了するとランプが青点滅します。  
※充電中は機器をご使用になれません。
5. 運転ボタンを押して噴霧するが1～2秒でランプが赤点灯し停止してしまう場合は、暖機運転が不足しています。再度暖機運転を行ってください。

## 仕様

名称	オゾン水スプレー
オゾン水濃度	1.2～2.5mg/L
吐出水量	15mL 10秒あたり
外径寸法	D100×W78×H265mm
質量	320g(タンクが空のとき)
タンク容量	350mL
入力電圧	付属のUSBケーブルを使用 DC5V/1A
電池	DC7.4V/800mAh Li-ion
使用可能水	水道水(井戸水・アルコール不可)

※オゾン水濃度は使用する水質や水温で変化します。

## 日常の点検・お手入れ

### タンク清掃

タンク内は中性洗剤などで洗い、水道水で十分にすすいでください。タンク内に汚れがあると、オゾン水濃度が低下することがあります。

### 外部のよごれ

やわらかい布に中性洗剤を少量混ぜた水を含ませ固く絞ってから、付着したほこり等の汚れを拭いてください。



株式会社 タムラテコ

MIN-20220531